


Manuel de l'Utilisateur



LCD1911

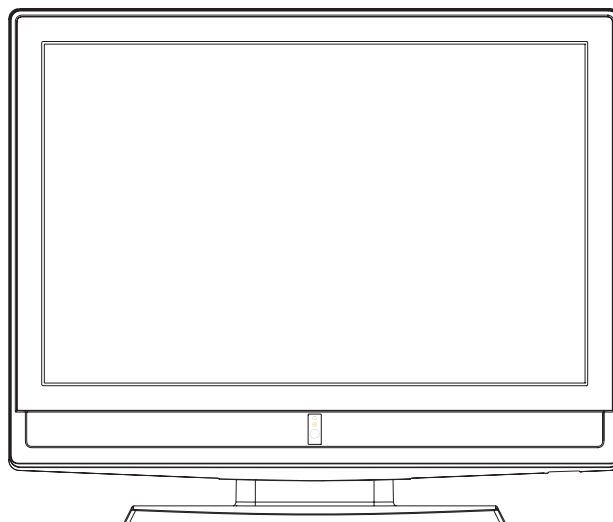

Veillez lire attentivement ce Guide de l'utilisateur pour garantir l'utilisation correcte de ce produit et conserver ce guide pour toute référence ultérieure

Sommaire

Consignes de sécurité et avertissements.....	2-6
Introduction.....	7
Installation	8-14
Télécommande.....	15
Fonctionnement.....	16-21
Dépannage.....	22

SECURITE ET AVERTISSEMENTS

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Lire ces instructions de sécurité.
2. Conserver ces instructions de sécurité.
3. Suivre tous les avertissements.
4. Suivre toutes les consignes de sécurité.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer avec un linge sec uniquement.
7. Ne pas obstruer les orifices de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, chauffage, cuisinières ou autres appareils (y compris des amplis) qui émettent de la chaleur.



9. Protéger le cordon d'alimentation du piétinement en particulier au niveau des entrées des fichiers et au point de sortie de l'appareil.
10. N'utiliser que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débrancher cet appareil au cours des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
12. Confier toutes les réparations à du personnel qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque manière que ce soit, comme par exemple quand le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée, qu'un liquide s'est répandu ou que des objets se sont introduits dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
13. Ce produit ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou déversements et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

SECURITE ET AVERTISSEMENTS



Ce symbole indique la tension élevée qui constitue un risque de choc électrique présent à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions liées à l'utilisation et à la maintenance dans les documents qui accompagnent cet appareil.

AVERTISSEMENT

Pour éviter un incendie ou un risque de choc, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


SECURITE ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT



Des tensions élevées sont utilisées dans le fonctionnement de ce poste de télévision. Ne pas enlever l'arrière du coffret de votre téléviseur. Confier toutes réparations à du personnel de service qualifié.

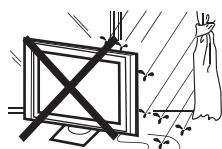

AVERTISSEMENT



Pour éviter un incendie ou un choc électrique, ne pas exposer le poste de télévision à la pluie ou à l'humidité.



AVERTISSEMENT



Ne pas faire tomber ni introduire d'objets dans les logements ou les ouvertures du téléviseur. Ne jamais verser de liquide dans le poste de télévision.



ATTENTION



Ne pas bloquer les orifices de ventilation sur le couvercle arrière. Une ventilation adapté est essentielle pour éviter toute défaillance des composants électriques.



ATTENTION



Ne pas coincer le cordon d'alimentation sous le poste de télévision.


SECURITE ET AVERTISSEMENTS



ATTENTION




Ne jamais monter, s'appuyer ou pousser violemment le téléviseur ou son support. Vous devez faire particulièrement attention aux enfants. Des blessures graves peuvent résulter d'une chute.

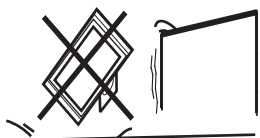

ATTENTION




Ne pas placer le téléviseur sur un chariot, un support, une étagère ou une table instable. Toute chute peut entraîner des blessures graves et endommager le téléviseur.

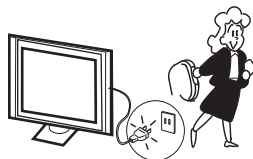

ATTENTION




Si le téléviseur n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise de courant alternatif.

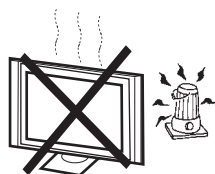

ATTENTION



Eviter d'exposer le téléviseur au soleil direct ou à d'autres sources de chaleur. Ne pas poser le téléviseur directement sur d'autres produits qui génèrent de la chaleur, par ex., des magnétoscopes et des amplis audio. Ne pas placer de sources avec des flammes dénudées, telles que des bougies allumées, sur le téléviseur.

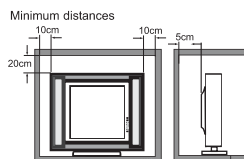

ATTENTION



Si le téléviseur doit être encastré dans un compartiment ou un autre endroit fermé, les distances minimum seront respectées. L'accumulation de chaleur peut réduire la durée de vie du téléviseur et peut également être dangereuse.

SECURITE ET AVERTISSEMENTS

Nous vous remercions pour l'achat de ce téléviseur. Pour profiter de votre téléviseur, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute référence ultérieure.



INSTALLATION

- Placer le téléviseur dans une pièce où la lumière n'éclaire pas directement l'écran.
- L'obscurité totale ou le réfléchissement sur l'image de l'écran peut engendrer une gêne oculaire. Une lumière douce et indirecte est recommandée pour un visionnage confortable.
- Laisser assez d'espace entre le téléviseur et le mur pour la ventilation.
- Eviter les pièces trop chaudes pour empêcher d'endommager le coffret ou une défaillance prématurée des composants.
- Ce téléviseur peut être branché sur une prise de courant alternatif de 100-240 Volts. 50/60 Hz. Ne jamais brancher sur une alimentation en courant direct et toute autre source électrique.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation quand vous utilisez le téléviseur.

ATTENTION

Ne jamais toucher les composants à l'intérieur du téléviseur ou toutes autres commandes de réglage qui ne sont pas indiquées dans ce guide. Tous les téléviseurs LCD sont des appareils à haute tension. Quand vous essuyez la poussière ou les gouttes d'eau sur l'ECRAN LCD ou le COFFRET, le cordon d'alimentation doit être éloigné du téléviseur et utiliser un ligne doux et sec. Pendant un orage ou des éclairs, débrancher le cordon d'alimentation pour éviter d'endommager le téléviseur. Toutes les réparations du téléviseur doivent être réalisées uniquement par du personnel de service qualifié en téléviseur.

Mise à la terre ou polarization

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée de courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) qui ne peut se brancher sur la prise que d'une seule façon. Ceci est un dispositif de sûreté, n'essayez pas de neutraliser l'objectif sécuritaire de la fiche polarisée. S'il vous est impossible de la brancher sur la prise, essayez de l'inverser. Si c'est toujours impossible, demandez à un électricien de remplacer la prise défectueuse. Tout appareil doté d'une fiche à trois lames de mise à la terre, c'est-à-dire qu'une des lames est en fait une tige, ne peut être branché que sur une prise électrique à mise à la terre. Ceci est aussi un dispositif de sûreté. Si vous n'arrivez pas à brancher correctement ce genre de fiche dans une prise de courant, demandez à un électricien de remplacer la prise défectueuse.

N'essayez jamais de neutraliser l'objectif sécuritaire d'une fiche polarisée.

Avertissement : Tout changement ou modification de cet appareil doit être expressément approuvé par le fabricant à défaut de quoi le droit dont dispose l'utilisateur d'employer ce produit peut être annulé.

NOTE:

Cet équipement est conforme aux limites imposées par l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences sur les installations de radio et de télévision dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, exploite et peut émettre un rayonnement de fréquence radio. En outre, en cas d'installation ou d'utilisation non-conforme aux instructions, il risque de provoquer des interférences indésirables avec les réceptions radio. Rien ne garantit que dans certaines installations particulières, aucune interférence ne se produira. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous conseillons vivement d'y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'appareil affecté et/ou son antenne réceptrice.
 - Eloigner l'appareil affecté de l'équipement informatique.
 - Brancher l'ordinateur et ses périphériques sur un autre circuit électrique que celui de l'appareil affecté.
 - Au besoin, consulter un technicien radio/télévision expérimenté pour d'autres suggestions.
- Des câbles de protection doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la mise en conformité aux limites FCC sur les produits de Classe B.

Caractéristiques principales

1. Utilisation comme téléviseur, terminal d'affichage et écran PC ;
2. Luminance élevée, large angle de vue ;
3. Mémorisation de AIR 2-69,HRC 1-125,IRC 1-125, STD 2-125 programmes TV ;
4. Interface HDMI
5. BTSC:


Paramètre principal

Seize de panneau	48.26CM(19 pouces)diagonal
Résolution	1440pixels(horizontal)x900pixels(vertical)
Système de TV	NTSC
Entrée	Antenne 75Ohm Câble Coaxial
	VGA-in 1
	YPbPr 1
	CVBS 1
	S-VIDEO 1
	AUDIO 2
Haut-parleur	4Ohm
Sortie audio	3Wx2
Consommation de puissance	AC100-240,50/60Hz,50W


Accessoires

- Cordon d'alimentation CA..... 1
- Télécommande infrarouge 1
- Guide de l'utilisateur 1
- Batterie(AAA)2
- Câble HDMI non inclus

Panneau avant

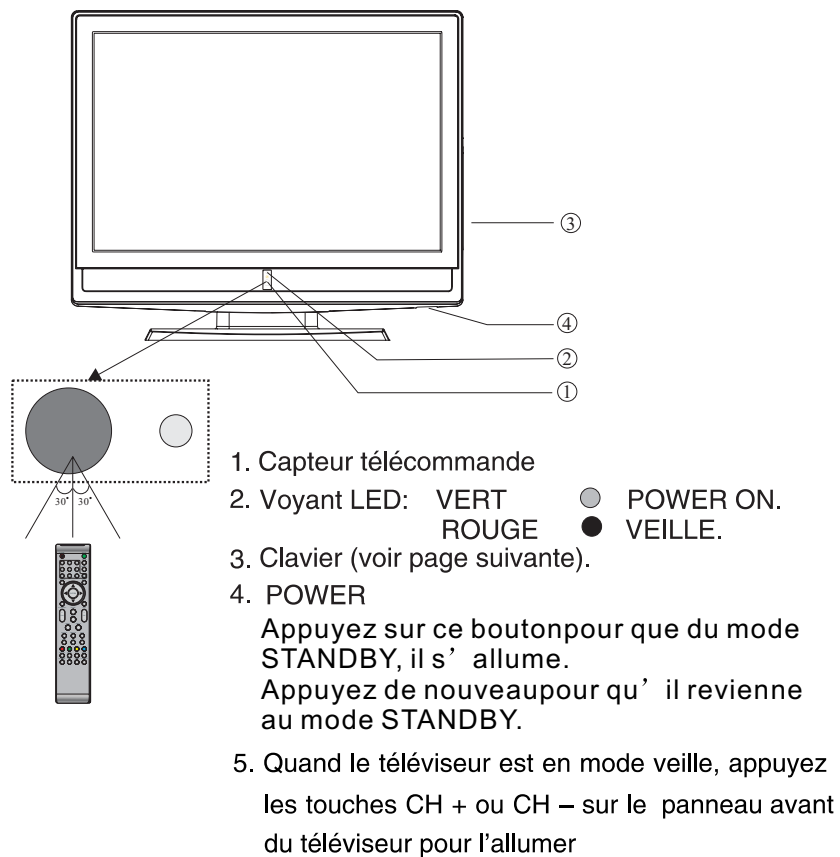

CLAVIER

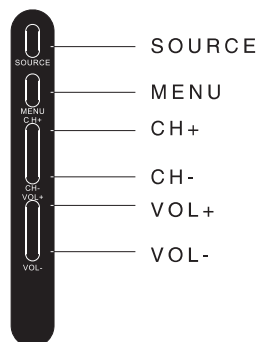

1. **SOURCE:** Affichage du menu source d'entrée.
2. **MENU:** Pour afficher le MENU principal.
3. **CH+/CH-**
En mode TV, appuyer sur "CH+" ou "CH-" pour changer de canal vers l'avant ou vers l'arrière.
Dans le MENU, appuyer sur "CH+" ou "CH-" pour sélectionner les éléments dans le menu. En mode veille, la fonction permet d'allumer la télévision.
4. **VOL+/VOL-**
Régler le niveau du son.
Dans le MENU, régler l'élément que vous avez choisi.


Raccordement AV arrière



Tous les terminaux sont (de la gauche à la droite)

Douille d'alimentation, HDMI, VGA, PC AUDIO, CVBS, S-VIDEO, YPbPr, Antenne
Note: CVBS, S-VIDEO et YPbPr partagent une chaîne audio.

ANTENNE

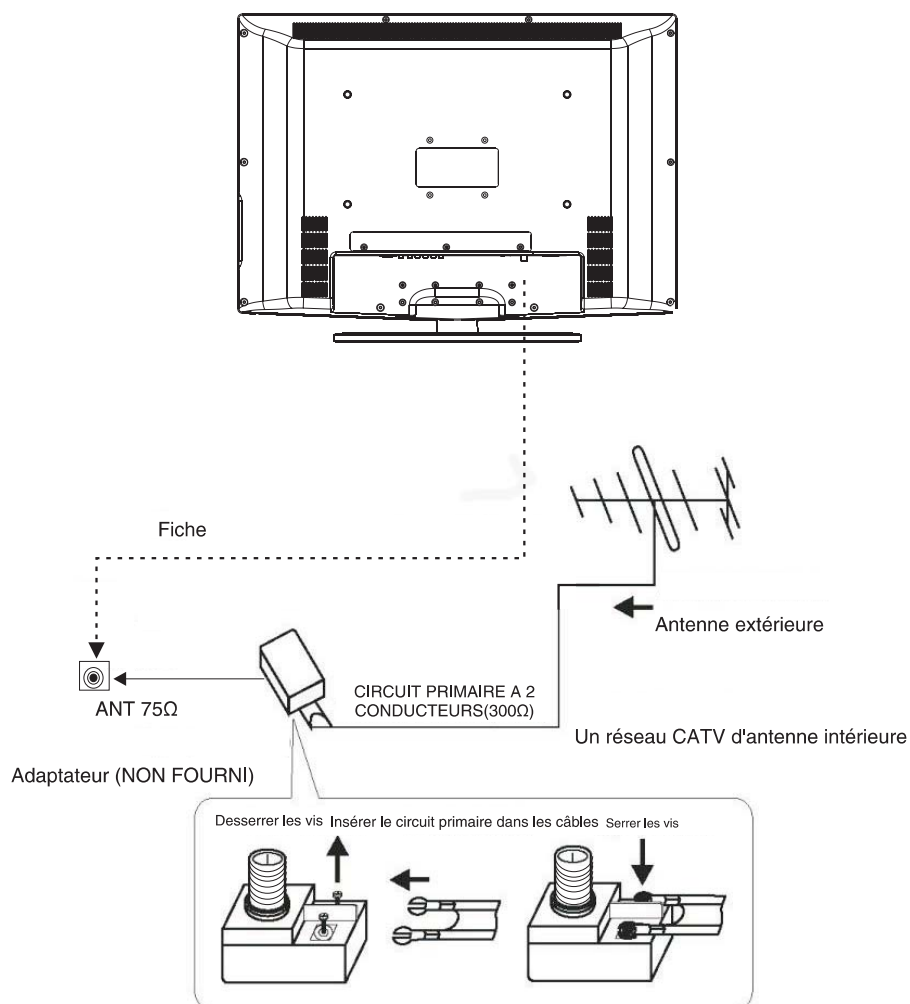

Note
 Raccordements aériens: IEC(femelle).
 Impédance d'entrée:75Ω dissymétrique.


PC

ETAPES:

Vérifier que le téléviseur et l'ordinateur sont hors tension.

1. Brancher les câbles VGA et audio
2. Brancher le cordon d'alimentation
3. Allumer le téléviseur, permuter l'entrée en mode PC
4. Allumer le PC

Cette action est très importante.

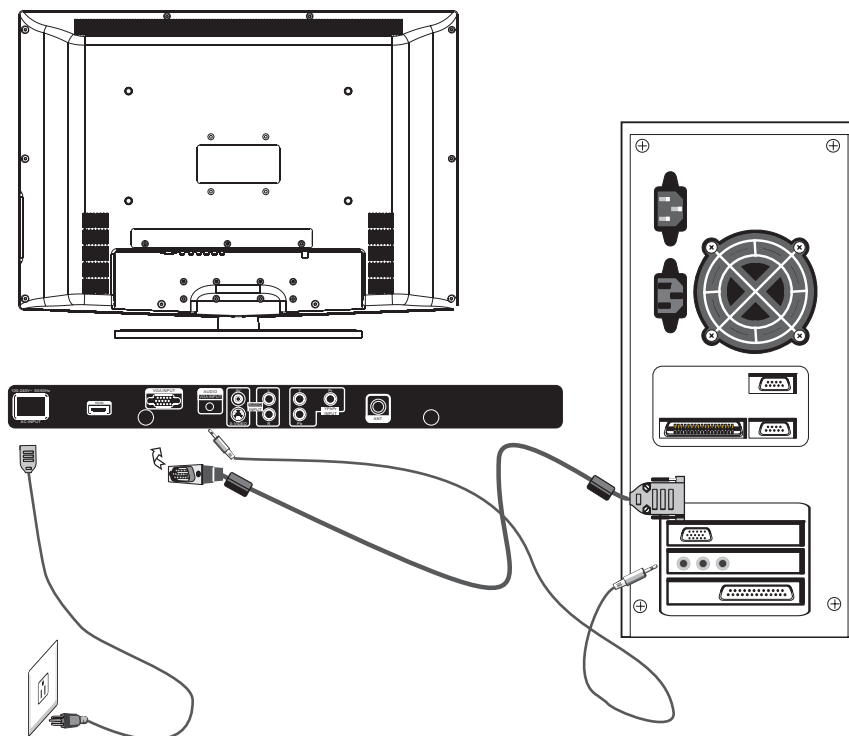

PC


MODE PRESET (résolution recommandée est 1440x900 @60Hz)

	Résolution	Fréq.V.(Hz)	Fréq.H.(KHz)
1	720*400	70	31.47
2	640*480	60	31.47
3	640*480	72	37.86
4	640*480	75	37.50
5	800*600	56	35.156
6	800*600	60	37.88
7	800*600	75	46.88
8	800*600	72	48.08
9	1024*768	60	48.36
10	1024*768	70	56.48
11	1024*768	75	60.02
12	1280*1024	60	63.98
13	1280*1024	75	80.00
14	1440*900	59.88	55.93
15	1440*900	74.98	70.63

EQUIPEMENT AV

Ce téléviseur fournit un groupe AV, un groupe S-Vidéo, un groupe YPbPr pour un raccordement pratique à un VCR, DVD ou un autre équipement vidéo. Veuillez également vous référer au guide de l'utilisateur de l'équipement à raccorder.

Vous pouvez utiliser les terminaux d'entrée sur l'arrière du téléviseur comme suit.

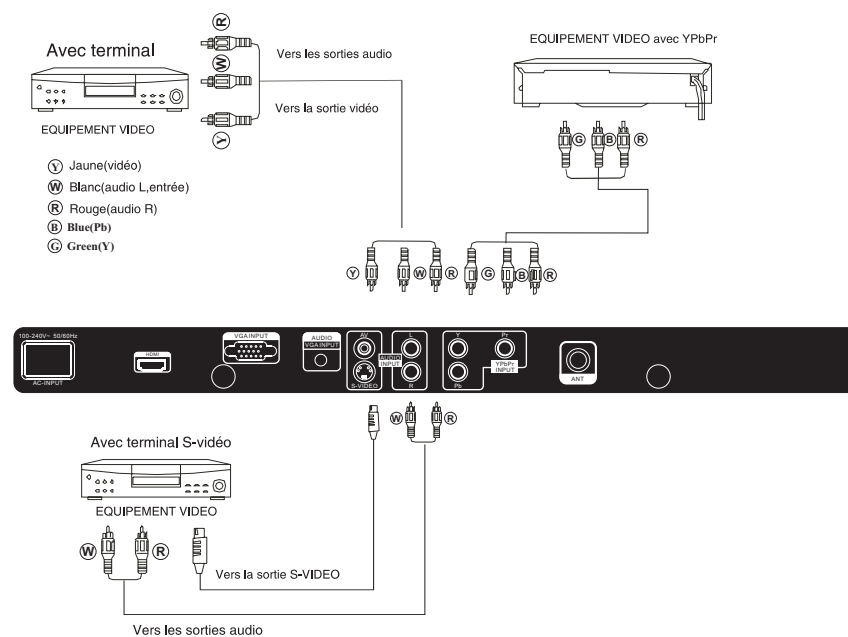


Il peut être branché sur les appareils suivants: magnétoscope, lecteur multidisques, DVD, caméscope, jeu vidéo ou système stéréo, etc

YPbPr peut supporter les formats vidéos suivants: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

Insérer les piles dans la télécommande

1. Enlever le couvercle de la batterie.
2. Insérer deux piles AAA 1,5V en respectant la polarité (+ ou -) des piles indiquée à l'intérieur de l'appareil.
3. Remettre le couvercle des piles.


Remplacer avec de nouvelles piles lorsque le téléviseur commence à montrer les symptômes suivants: Le fonctionnement est irrégulier ou erratique. Le téléviseur ne fonctionne pas toujours avec la télécommande.

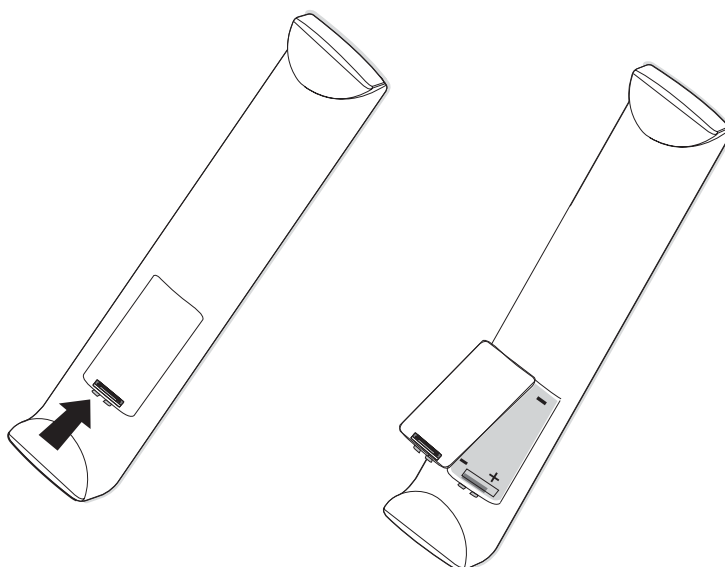

Remarque:

- 1) Piles alcalines recommandées.
- 2) Enlever les piles quand elles sont usagées ou si la télécommande n'est pas utilisée pendant une durée prolongée.

TELECOMMANDE

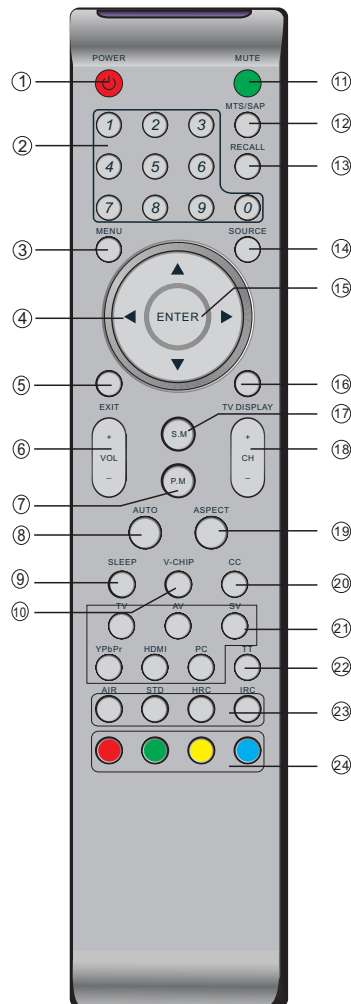

4 boutons de couleur au bas de la télécommande est facultative pour les autres version

1: POWER:

Allumer ou mettre le téléviseur sur Veille.

2: CLAVIER NUMEROTE:

Pour l'accès direct aux programmes. Pour un numéro de programme à 2 (3) chiffres, le second (troisième) chiffre doit être saisi avant que le tiret disparaisse. Le chiffre, le nom (et le mode son, en mode analogique) s'affichent pendant quelques secondes.

3: MENU: Pour afficher le menu TV ou retourner au menu précédent.

4: CURSEUR:

Pour se déplacer dans le menu.

5: EXIT: Pour quitter le menu.

6: VOL+/- : Pour régler le niveau du son.

7: P.M : Pour changer le mode image.

8: AUTO

Réglage automatique en mode PC.

9: SLEEP

Réglage de l'heure pour éteindre la TV.

10: V-CHIP

Réglage du niveau de contrôle V-chip (puce anti-violence)

11: MUTE

Pour désactiver ou activer le son.

12: TV SOURCE

Permuter le son stéréo entre SAP et mono.

13: RECALL

Pour accéder au programme précédemment visionné.

14: SOURCE

Pour sélectionner les sources EXT.

15: ENTER

Pour confirmer la sélection.

16: TV DISPLAY

Pour afficher/supprimer l'Information du programme

17: S.M

Pour changer le mode son.

18: CH+/CH-

Pour accéder au Programme suivant ou précédent.

19: ASPECT

Pour changer l'aspect de l'image.

20: CC

Permuter le mode télétexte (cc1- Cc4)

21: TV/AV/SV/HDMI/YPbPr/PC

Les raccourcis vont directement à la source convenue.

22: T.T

Permuter le mode télétexte (Text1-Text4)

23: AIR/STD/HRC/IRC

Les raccourcis vont directement à la TV source convenue.

24 : Bouton coloré : 4 boutons de couleur au bas


de la télécommande est facultatif pour les autres version

1. MENU IMAGE

Le premier élément du MENU est le menu image.

Vous pouvez régler l'effet de l'image avec le contraste, la luminosité, etc.

Appuyer sur ▼▲ pour déplacer, appuyer sur ◀▶ pour régler.

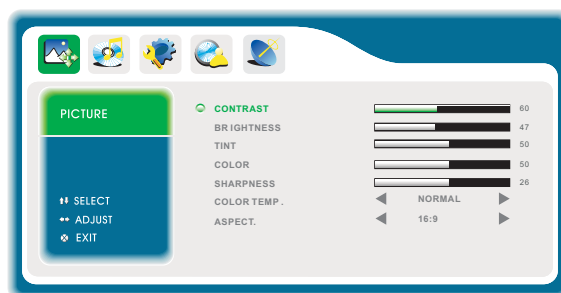

Note :


1). Il existe trois modes couleur de températures au choix: NORMAL, CHAUD, FROID.

2. MENU SON

Le premier élément du MENU est le menu SON.

Vous pouvez régler le son ici.

Appuyer sur ▼▲ pour déplacer, appuyer sur ◀▶ pour régler.

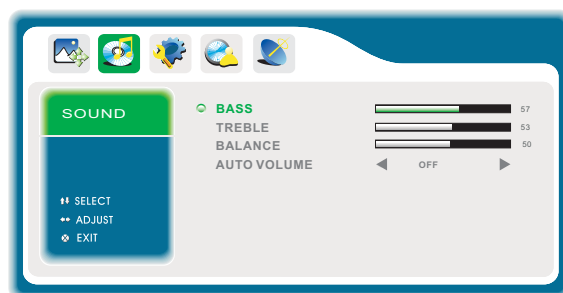


3. MENU FONCTION


Le premier élément du MENU est le menu FONCTION.

Vous pouvez régler les paramètres suivants:

- 1).3D NR: En réglant cet élément, vous constatez un effet de réduction du bruit sur l'image pour la TV et la source AV uniquement.
- 2).CLOSED CAPTION: Permuter le mode télétexte.
- 3).PARENT CONTROL: Accéder au contrôle V-chip.
- 4).FACTORY DEFAULT: Rétablir tous les paramètres à leur valeur par défaut.

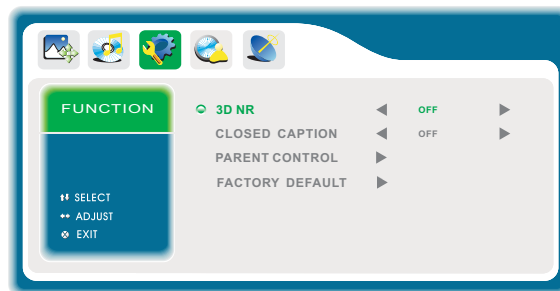


1. Parent control (contrôle parental): saisir le mot de passe pour accéder au menu du contrôle V-chip. Le mot de passe usine par défaut est 6666.

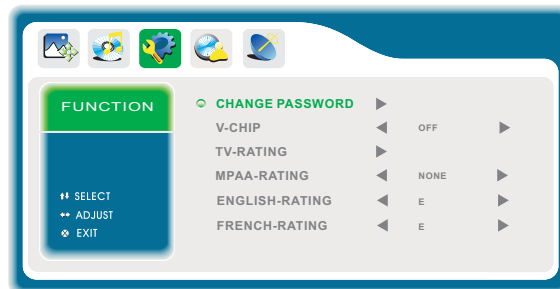

- 1).Change password (changer le mot de passe): vous pouvez modifier le mot de passe actuel du contrôle parental pour un nouveau mot de passé. Vous devez saisir le nouveau mot de passe 2 fois avant qu'il ne soit pris en compte.
- 2).V-chip: Permuter entre le mode V-chip ON ou OFF.
- 3).TV-rating: Accéder au menu de contrôle TV-rating (classification TV) ci-dessous.

FONCTIONNEMENT

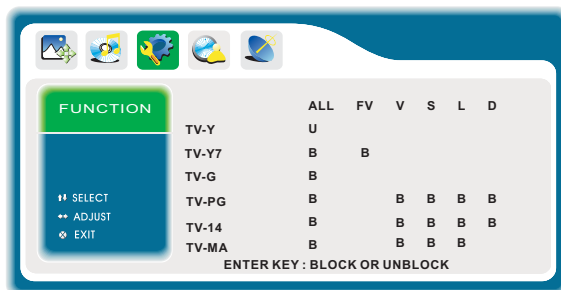

Contenu de la classification		Contenu				
		FV (Fantaisie violence)	V (Violence)	S (Situation sexuelle)	L (Langage adulte)	D (Dialogue sexuellement suggestif)
Ages suggéré	TV-Y (Tout enfant)					
	TV-Y7(s'adresse aux enfants plus âgés)	X				
	TV-G(Tout public)					
	TV-PG(Accompagnement parental recommandé)		X	X	X	X
	TV-14(Accompagnement parental recommandé-interdit aux moins de 13 ans)		X	X	X	X
	TV-MA(Public adulte uniquement)		X	X	X	

Et utiliser la touche ENTER pour permuter entre la fonction Verrouiller/déverrouiller V-chip.
4).Classification des films: changer le niveau de contrôle de la classification des films ; aucun, G,PG, PG-13,R,NC-17,X.

Classification	Description
Age	G Tout public, tous âges autorisés
	PG Accompagnement parental recommandé. Certaines scènes peuvent choquer les enfants.
	PG-13 Accompagnement parental recommandé. Certaines scènes peuvent être inadaptées pour les enfants de moins de 13 ans.
	R Restriction. Les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte (l'âge varie en fonction des juridictions)
	NC-17 Interdit aux moins de 18 ans.
	X est une classification qui est unie avec NC-17 mais qui peut être encodé dans les données des films.

FONCTIONNEMENT

5).Classification anglaise: changer le niveau de contrôle de la classification anglaise:
E,C,C8+,G,PG,14+,18+.


Classification		Description
Age	E	Exempt: Inclut des nouvelles, des sports, des documents et d'autres programmes d'informations : émissions débats shows, vidéos musique et programmes de variété.
	C	Enfants: Destiné à des jeunes enfants de moins de 8 ans. Faire attention aux sujets qui pourraient menacer leur sens de la sécurité et leur bien-être.
	C8+	Enfants de plus de 8 ans: Ne contient pas de portrait de violence comme moyen préféré, acceptable ou unique de résoudre un conflit ; n'encourage pas les enfants à imiter des actions dangereuses qu'ils peuvent voir sur l'écran.
	G	Tout public: Considéré comme acceptable pour toutes les tranches d'âge. Visionnage approprié pour toute la famille, contient peu de violence physique, verbale ou émotionnelle.
	PG	Accompagnement parental: Destiné à tout le public, mais peut ne pas convenir aux jeunes enfants (de moins de 8 ans) car il pourrait contenir des sujets ou des questions polémiques.
	14+	Plus de 14 ans: Pourrait contenir des sujets où la violence est l'un des éléments prédominants de l'histoire, mais elle doit faire partie du développement de l'intrigue et des personnages. Le langage utilisé peut être profane et la nudité présente dans le contexte ou le sujet.
	18+	Adultes: Destiné aux adultes de plus de 18 ans et peut contenir des descriptions de violence qui, bien que liées au développement de l'intrigue, des personnages ou des sujets, sont destinées aux adultes uniquement. Pourrait contenir un langage graphique et de la nudité.

6).Classification française : changer le niveau de contrôle de la classification française : E, G, 8ANS+,13 ANS+,16ANS+, 18ANS+.

Classification		Description
Age	E	Programme exempt
	G	Tout public : Tous les âges et tous les enfants, contient une violence directe minimale, mais peut être intégrée dans l'intrigue d'une manière humoristique et irréaliste.
	8ans+	Tout public mais non recommandé aux jeunes enfants: Peut être regardé par un large public mais peut contenir des scènes pouvant perturber les enfants de moins de 8 ans qui ne savent pas distinguer l'imaginaire des situations réelles. Accompagnement parental recommandé.
	13ans+	Plus de 13 ans: Pourrait contenir des scènes de violence fréquentes et intenses.
	16ans+	Plus de 16 ans: Pourrait contenir des scènes violentes fréquentes et de la violence.
	18ans+	Plus de 18 ans: Réservé aux adultes. Pourrait contenir des scènes violentes fréquentes et une extrême violence.


4. MENU OSD

Le quatrième élément du menu est le menu OSD

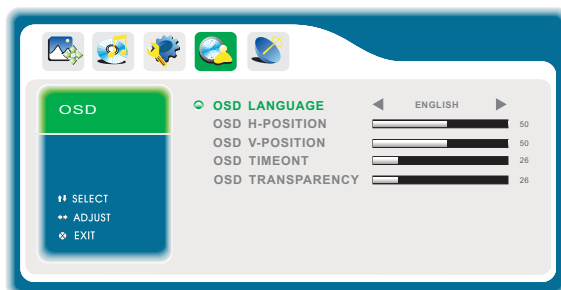

5. MENU CANAL

Le cinquième élément du MENU est le menu CANAL (usage uniquement avec source TV). Vous pouvez effectuer la recherche de canaux et la configuration ici.

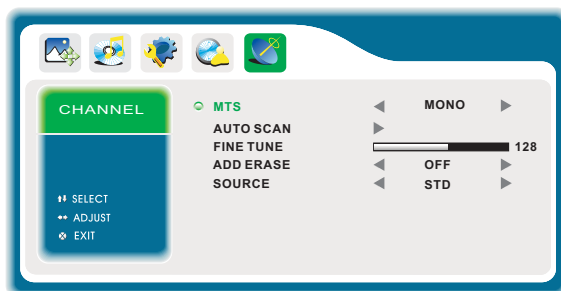

1). AUTO SCAN

Recherche de tous les canaux automatiquement.

2). FINE TUNE

Réglage fin du programme en cours.

3) .ADD ERASE


4). SOURCE

Sélectionner la source TV du balayage auto du programme TV.

En mode PC, il existe deux éléments différents des autres sources.


1. MENU PC

Le sixième élément du MENU est le menu PC dans la source PC. Vous pouvez régler l'image ici tel que le contraste et la luminosité. Appuyer sur ▼▲ pour déplacer, appuyer sur ◀▶ pour régler.

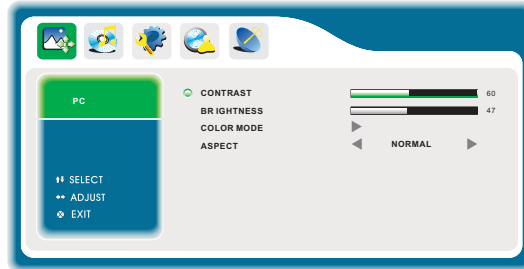

① Mode couleur: seuls 4 modes sélectionnables: normal, warm, cool, user.

② Appuyer sur ▼▲ pour régler la valeur RGB conformément à vos préférences en mode utilisateur.

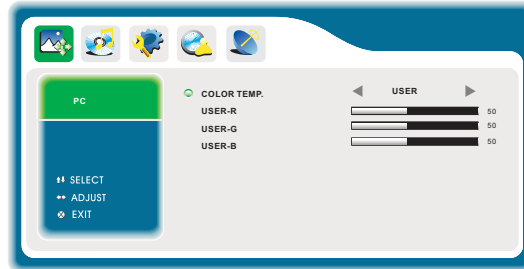

2. MENU FONCTION PC

Le septième élément du MENU est le menu Fonction PC dans la source PC.


1. POSITION-H : régler la position horizontale de l'écran.

2. POSITION-V : régler la position verticale de l'écran.

3. HORLOGE: régler précisément la largeur de l'écran.





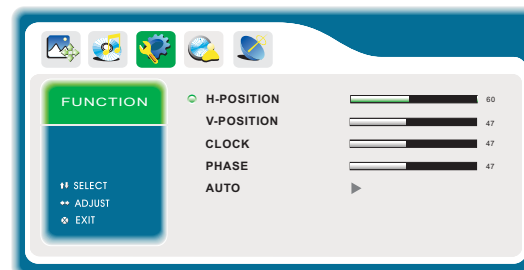











4. PHASE: régler précisément la phase de l'écran. En général, ne pas régler cet élément.

5. AUTO: réglage auto pour ajuster l'écran.



Rest of the set up , pls refer to previous introductions.

Dépannage

Symptômes du problème		Vérification
Image	Audio	
 Neige	 Bruit	Position, direction ou connexion de l'antenne
 Fantôme	 Audio normal	Position, direction ou connexion de l'antenne
 Interférence	 Bruit	Equipeement électronique, voiture/moto, lumière fluorescente
 Image normale	 Muet	Volume (vérifier si la fonction muet est active ou si les raccordements du système audio ne sont pas corrects)
 Pas d'image	 Muet	Cordon d'alimentation non inséré; Interrupteur marche/arrêt n'est pas ouvert; Réglage contraste et luminosité/volume; Appuyer sur le bouton standby de la télécommande pour inspecter.
 Pas de couleur	 Audio normal	Contrôle de la couleur
 Morcellement de l'image	 Audio normal ou faible	Régler à nouveau le canal
 Pas de couleur	 Bruit	Système TV

Le panneau LCDTV est construit avec des technologies de très haute précision vous fournissant des images aux détails excellents dans des couleurs vibrantes. De temps en temps, quelques Pixels inactifs peuvent apparaître sur l'écran comme point fixe rouge, vert, bleu, noir ou blanc. Veuillez noter que ceci n'affecte pas l'exécution du produit.

TV LCD

Ce symbole figurant sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique devrait être mis au rebut à la fin de son cycle de vie dans un conteneur distinct des autres déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage dans l'Union européenne. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur où vous avez acheté le produit.

